


Esta guía explica cómo desempacar y configurar la impresora, incluyendo cómo instalar los cartuchos de cinta de color, cargar las tarjetas, conectar el cable de alimentación, instalar el controlador de la impresora y conectar la impresora al ordenador. Asegúrese de leer esta guía antes de trabajar la impresora.


1. Desempacado de la impresora

- ① Desempaque los accesorios ② Retire el envoltorio interno ③ Abra el envoltorio interno


Retire todos los elementos de la caja excepto la impresora.

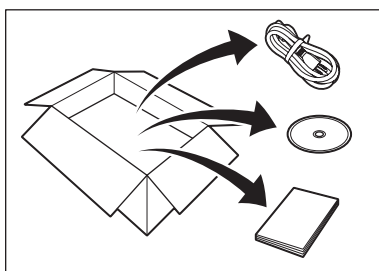

Sostenga el envoltorio interno por las manijas y retírelo de la caja.

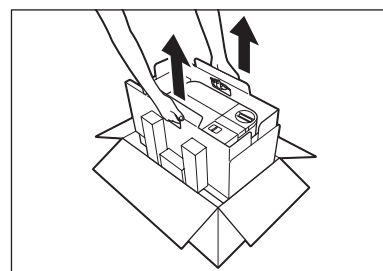


Abra el envoltorio interno hacia los costados y retire la impresora.

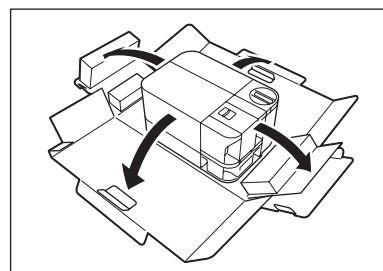


2. Verifique los elementos del embalaje


Verifique que todos los elementos mencionados a continuación se encuentren en el embalaje. Si faltan elementos al abrirlo, póngase en contacto con el vendedor.

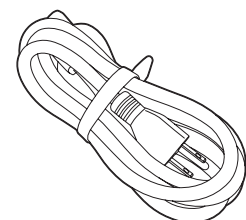


Cable de alimentación

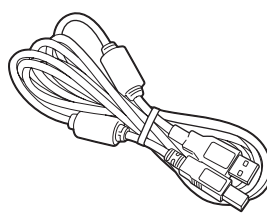


Cable USB




CD del controlador de la impresora

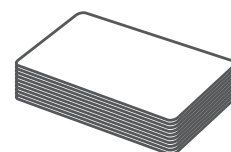


10 tarjetas obsequio presentación

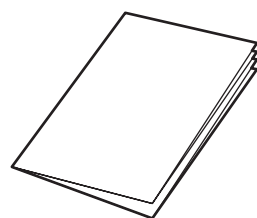

Guía de instalación rápida (este documento)

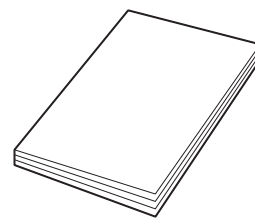

Manual de usuario

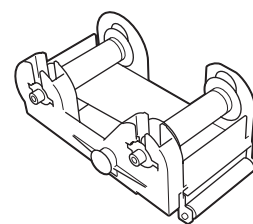


Cartucho inicial de cinta de color (imprime 20 caras)



Tarjeta de Limpieza

Utilizada para limpiar la parte interna de la impresora.
→ Consulte «Limpieza con una tarjeta de limpieza» en la pág. 32 del "Manual de Usuario" para ver las instrucciones de limpieza.

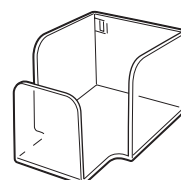

Receptáculo Tarjetas

Las tarjetas se acumulan aquí cuando salen de la Ranura de Salida de Tarjetas N° 2.
→ Consulte «Cómo cambiar la ranura de salida de tarjetas» en la pág. 21 del Manual de Usuario para tener información sobre el cambio de la ranura de salida y la conexión del Receptáculo de Tarjetas.

3. Configuración de la impresora



⚠ Precaución

No instale la impresora en lugares como los que se mencionan a continuación, de lo contrario podría provocarse un incendio, descarga eléctrica, lesiones o un mal funcionamiento.

- Lugares extremadamente polvorientos o húmedos.
- Cerca de una estufa, calefactor u otro dispositivo que genere calor.
- Cerca de sustancias volátiles, cortinas u otros elementos inflamables.
- En una mesa tambaleante o en un lugar inclinado o inestable.
- Bajo el rayo directo del sol.
- En un sitio sujeto a extrema vibración.
- En un sitio sujeto a bruscos cambios de temperatura.

Transporte la impresora según se exhibe en los dibujos que figuran a continuación.

Si sostiene la impresora de otra manera se pueden producir lesiones personales o daños a la impresora.

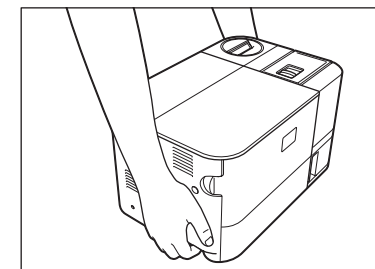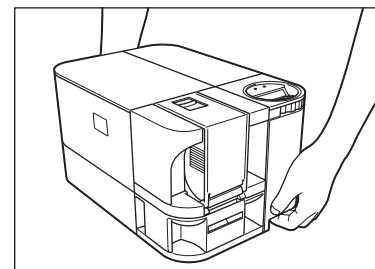


① Espacio necesario para la instalación


La impresora necesita el espacio que se muestra a continuación para operar correctamente.

Mantenga al menos 4" (10 cm) de espacio libre por encima de la impresora.

Instalación a lo largo

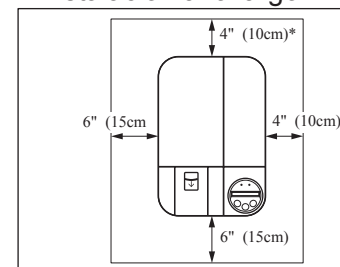

Instalación a lo ancho

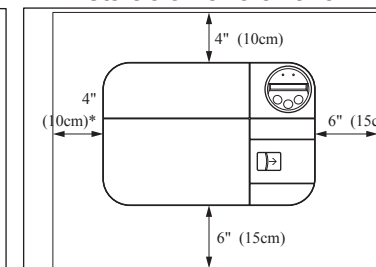

Point

• Según la configuración predeterminada la impresora emitirá tarjetas correctamente impresas y tarjetas con errores por la ranura de salida de tarjetas N° 1.

Las tarjetas con errores se pueden clasificar fácilmente colocando un receptáculo y configurando las tarjetas con errores para que salgan por la ranura de salida de tarjetas N° 2.


→ Consulte «Cómo cambiar la ranura de salida de tarjetas» en la página 21 del manual de usuario para tener información acerca del cambio de la ranura de salida y la colocación del receptáculo.

• Puede instalar la impresora a lo largo o a lo ancho y girar el botón selector en el panel de control de tal forma que quede frente a la instalación.

El dibujo anterior muestra el valor mínimo de espacio de flujo de aire con respecto a las paredes sin el Receptáculo colocado. Si coloca el Receptáculo de Tarjetas, el valor* aumenta a 6" (15 cm).

② Posición de la impresora

Verifique que el interruptor se encuentre apagado (el botón «O» debe estar presionado).

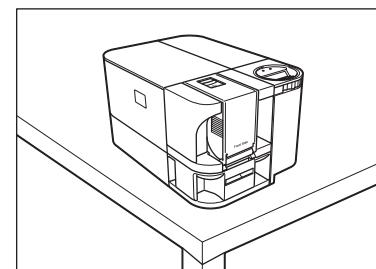


Las instrucciones continúan en la página 2.

* Este manual se imprimió en papel reciclado.

4. Instalación del cartucho de la cinta de color


- ① Retire la cubierta y la cinta del Cartucho de la Cinta de Color.

Retire el Cartucho de la Cinta de Color de la caja y retire el Protector de Cinta de Limpieza y la cinta que sujeta la cinta de color.

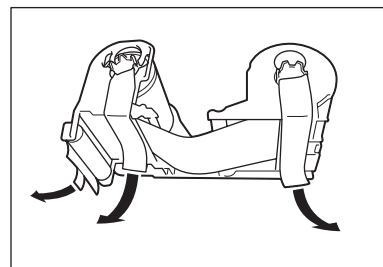



- ② Abra la cubierta delantera, levante la palanca y retire la hoja.

Tire de la palanca y gire hacia la izquierda. Después de girar la palanca, presione hacia adentro para colocarla en su lugar. No tire de la cinta al retirar la hoja.

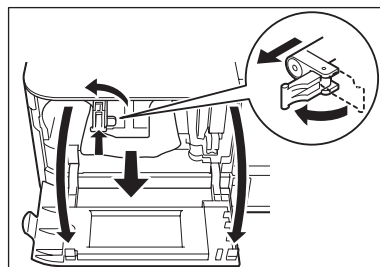

- ③ Instale el Cartucho de la Cinta de Color. ④ Baje la palanca y cierre la cubierta delantera.


Repita el paso 2 en sentido inverso para bajar la palanca.

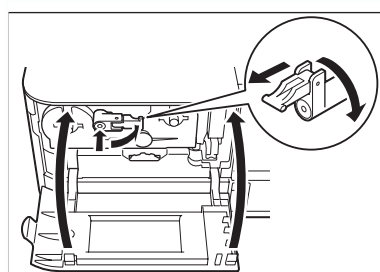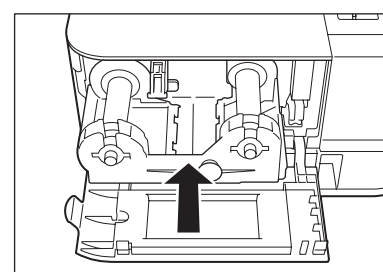

5. Carga de tarjetas


- ① Abra la cubierta

Al tirar de la palanca de bloqueo, abra la cubierta hacia usted.

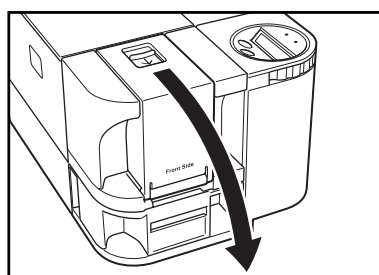


- ② Cargue las tarjetas

Levante el peso y cargue las tarjetas con la superficie a imprimir hacia arriba.

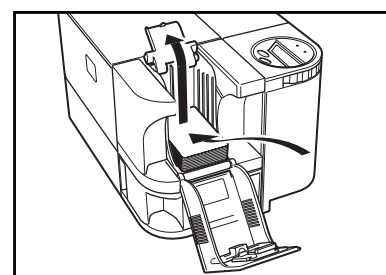


- ② Cierre la cubierta

Coloque el peso sobre las tarjetas y cierre la cubierta.

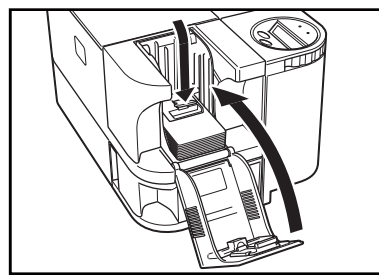


Importante

Al cargar las tarjetas, sujételas por los bordes. Nunca toque el lado de impresión.

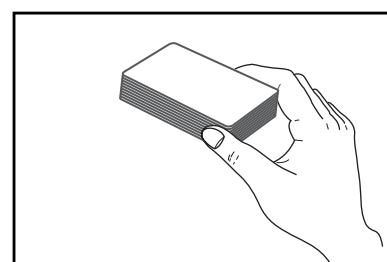

6. Conexión del cable de alimentación

No encienda la impresora todavía.

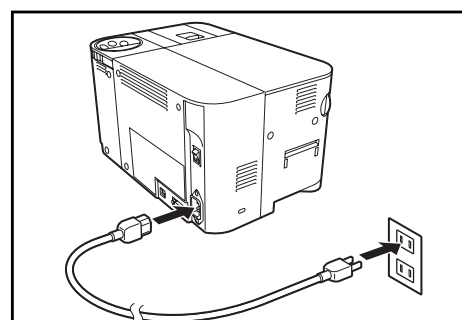

7. Instalación del controlador de la impresora.

El controlador de la impresora puede ser utilizado con Windows 2000/XP/Vista (32bits).


Inicie la sesión de usuario con privilegios de administrador.

- ① Inicie su ordenador e introduzca el CD del controlador de la impresora que se suministra.
② Cuando se abra la pantalla [un programa no identificado intenta acceder a su ordenador] haga clic en [Permitir] (solo al utilizar Windows Vista).


Si usted utiliza Windows Vista, se abrirá un cuadro de diálogo para verificar el editor del programa.

- ③ Cuando aparezca el contrato de licencia, léalo y haga clic en [Acepto] y luego en [Siguiente].
④ Cuando aparezca el cuadro de diálogo de instalación, haga clic en [Siguiente].
⑤ Cuando aparezca el cuadro de diálogo de información de instalación, haga clic en [Inicio].
Inicie la instalación.
⑥ Cuando aparezca la siguiente advertencia, haga clic en [Instale este software de controlador de todos modos] o [Continuar de todos modos].


Para Windows Vista

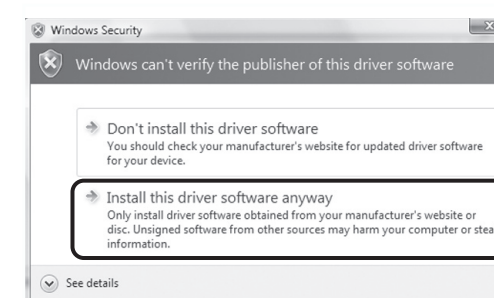

Para Windows XP

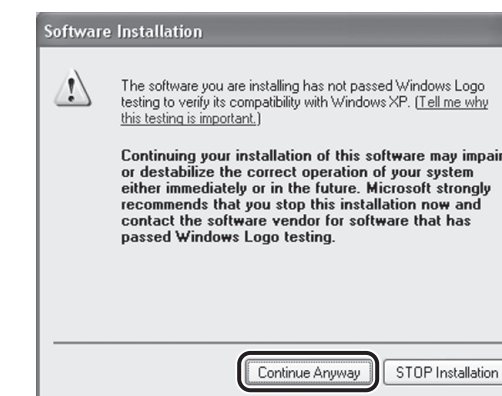



- ⑦ Cuando aparezca la pantalla de conexión de la impresora, encienda la impresora y conecte el cable USB.

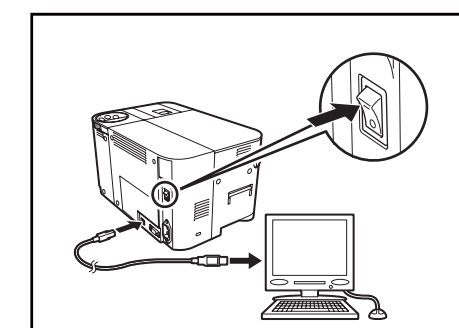

- ⑧ Cuando aparezca la siguiente pantalla, haga clic en [Siguiente], [Continuar de todos modos] y luego [Finalizar] (Solo al utilizar Windows XP).

Si está utilizando Windows XP, se abre un cuadro de diálogo para confirmar el editor del programa.

Si aparece la leyenda «Bienvenido al Asistente de Nuevo Hardware Encontrado» antes de la pantalla siguiente, seleccione [Sí. Ahora y cada vez que conecte el dispositivo] y luego [Siguiente].

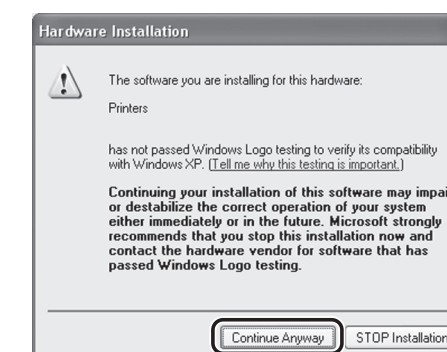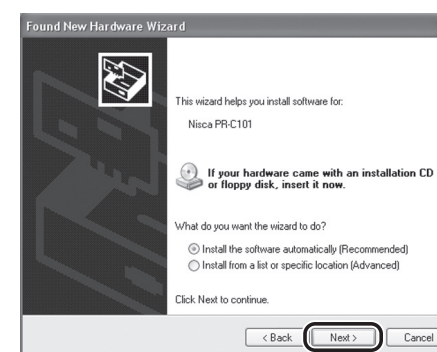

- ⑨ Cuando aparezca el cuadro de diálogo de instalación completa, haga clic en [Finalizar].

Ahora está preparado para imprimir tarjetas.

* Windows es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.